


VOSS ønsker Dem tillykke.

Kære kunde,

Tillykke med Deres nye Frontline

Det er vigtigt at De lærer bordemhættens funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den vil hjælpe Dem til at få det bedste udbytte af Deres nye bordemhætte.

Vær ekstra opmærksom på de afsnit der er mærket med  . Dette er advarselstekster for at undgå ulykker.

Gem brugsanvisningen. Den er rar at have i tvivlstilfælde, og bør følge bordemhætten ved evt. overdragelse til en ny ejer.

Brugsanvisningen er opbygget, så De kan bruge den som et opslagsværk. Den første del af brugsanvisningen indeholder en generel beskrivelse af Deres nye produkt. Derefter følger en kort introduktion til, hvad De skal gøre, inden De anvender bordemhætten første gang. Afsnittet “Sådan bruger De” beskriver hvordan bordemhætten anvendes i det daglige. Brug dette afsnit indtil De er “dus” med Deres nye bordemhætte. Afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse” giver Dem oplysninger om såvel den daglige, som den mere grundige rengøring af bordemhættens enkelte dele. Skulle der opstå problemer i brugen af bordemhætten kan De slå op under afsnittet “Før De tilkalder service”, hvor der er en anvisning på hvordan De selv kan afhjælpe en del praktiske og tekniske problemer. Bagest i brugsanvisningen finder De navn og tlf. på nærmeste Service Center.

God fornøjelse

Med venlig hilsen

VOSS

Indholdsfortegnelse

Indhold

Side nr.

Til Brugeren

Voss ønsker Dem tillykke	2
Sikkerhedsinformation	4
Beskrivelse af produktet	5
Bordemhættens funktioner	5
Kontrollampe	6
Bordemhættens sugekapalet	6
Sådan bruge De bordemhætten	7
Betejning	7
Valg af position og sugestyrke	7
Valg af sugeretning	8
Brug emhætten korrekt	9
Rengøring og vedligeholdelse	10
Aftagning af panel	10
Flader i rustfrit stål	11
Fedtfilteret	11
Service	
Før De tilkalder service - tekniske råd	20
Service og reservedele	21
Garanti	18
Produktansvar	19

Til Installatøren

Udpakning	13
Tekniske data	13
Montering	14
Installation	16

Sådan læser De brugsanvisningen:

1... 2...Trin for trin



B218

Sikkerhedsinformation



Råd og tips



Miljø information



Sikkerhedsinformation

Bordemhætten er beregnet til brug i en normal husholdning i Danmark. Hvis den bruges på anden måde, er der fare for ulykker.

Anvendelse

Lad aldrig bordemhætten være uden opsyn ved friturekogning, smeltning af fedtstof, parafin eller andet letantændeligt. Flambering må ikke foregå i umiddelbar nærhed af en tændt bordemhætte. Det kan forårsage brand.

Ved evt. brand, skal alle knapper nulstilles og emhætten slukkes

Kvæl ilden med et låg, brug aldrig vand.

Rengøring og vedligeholdelse

Bordemhættens fedtfilterenhed skal rengøres regelmæssigt, for at undgå at fedt ophobes, evt. antændes og derved bryder i brand.

Service

Service og eventuelle reparationer skal udføres af Elektrolux Hvidevarer-service eller en serviceorganisation, som er godkendt af leverandøren. Der må kun benyttes reservedele, som leveres af ovennævnte. Se garanti-bestemmelserne

Udpakning

Kontrollér at bordemhætten er ubeskadiget. Sørg for at bortskaffe emballagen, så børn ikke får adgang til den brugte emballage.

Installation

El-installationen skal foretages af en autoriseret el-installatør eller én af producenten autoriseret person. Arbejde udført af ukyndig, kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe bordemhætten. Sørg for at kablet ikke kommer i klemme ved installation.

Der må ikke foretages indgreb i bordemhættens elektriske dele.

Udsugningsluften må ikke tilsluttes til kanal, som i forvejen benyttes til afledning af røggasser, som fra oliefyr eller lignende.

Skrotning

Hjælp med at undgå ulykker når bordemhætten skal kasseres. Fjern el-kablet fra stikket i væggen og klip el-kablet af helt inde ved bordemhætten.


Beskrivelse af produktet

Bordemhættens funktioner

Luften suges gennem fedtfilteret og blæses derefter via aftræksslangen til aftrækskanalen og ud i det fri.

Bordemhætten er, imodsætning til en emhætte, placeret lige ved siden af kogestedet. Bordemhætten kan indstilles i to højder, nederste og øverste position. Ved hver højde er der to sugehastigheder at vælge imellem. De har altid mulighed for at vælge en passende højde og sugehastighed afhængig af, hvad De steger og koger. Udover højde og hastighed, har De mulighed for at vælge sugeretning. Bordemhætten kan indstilles til at suge lige meget fra højre og venstre side, eller til kun at suge fra enten højre eller venstre side.

i Når bordemhætten er placeret i tilknytning til gasblus, må bordemhætten kun indstilles i øverste position. Se afsnittet "installation".

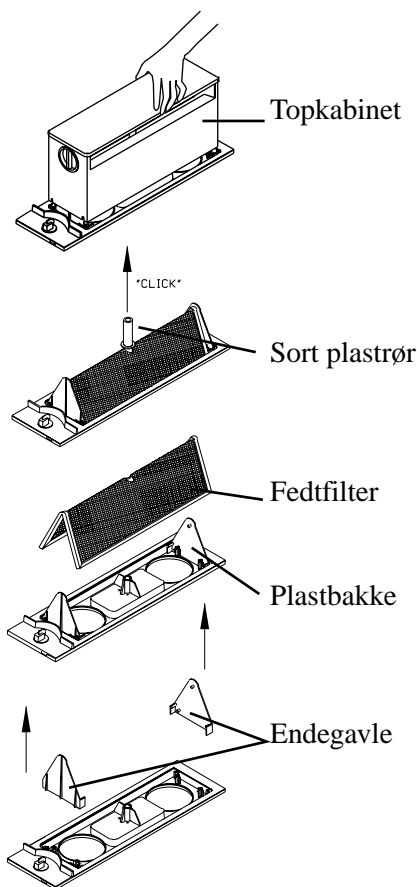

Kontrollampe


Kontrollampen sidder foran på produktet. Den viser at produktet er i brug. Kontrollampen tænder, når der tændes for produktet og slukker, når der slukkes for produktet.

Bordemhættens sugekapacitet

Sugekapaciteten er 370 m³/h ved høj sugehastighed og 211 m³/h ved lav sugehastighed.

Bordemhættens udsugningskapacitet mindskes for hver bøjning, der er på aftræksslangen/kanalen.

Ligeledes nedsættes kapaciteten jo længere aftræksslangen/kanalen bliver. Jo mindre modstand udsugningsluften har, des bedre sugekapacitet og jo mindre støj fra bordemhætten. Hvis en installation f.eks har et 6 meter langt aftræk (med en Ø på 125 mm) og 2 stk. 90° bøjninger bliver sugekapaciteten max. 330 m³/h og min 190 m³/h.

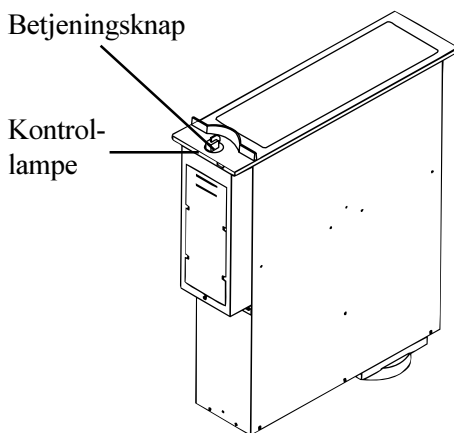

Sådan bruger De bordemhætten





Lad aldrig bordemhætten være uden opsyn ved friturekogning, smeltning af fedtstof, parafin eller andet letantændeligt. Flambering må ikke foregå i umiddelbar nærhed af en tændt bordemhætte. Det kan forårsage brand. Ved evt. brand, skal alle knapper nulstilles og en evt. bordemhætte slukkes

Kvæl ilden med et låg, brug aldrig vand.



Betjening

De indstiller bordemhættens højde positioner og sugehastigheder på følgende måde:

Bordemhætten afbrudt.

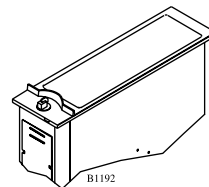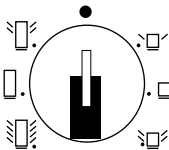

Bordemhætten i nederste position.

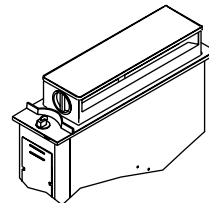
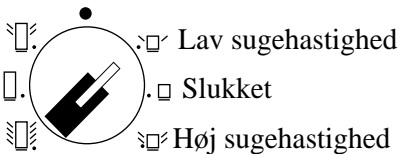


Bordemhætten i øverste position.

Lav sugehastighed

Slukket

Høj sugehastighed

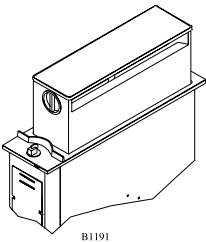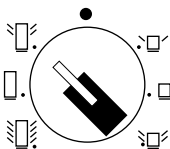


De vælger sugeretning på følgende måde:

Sugning fra både højre og venstre


Sugning fra højre side

Sugning fra venstre side

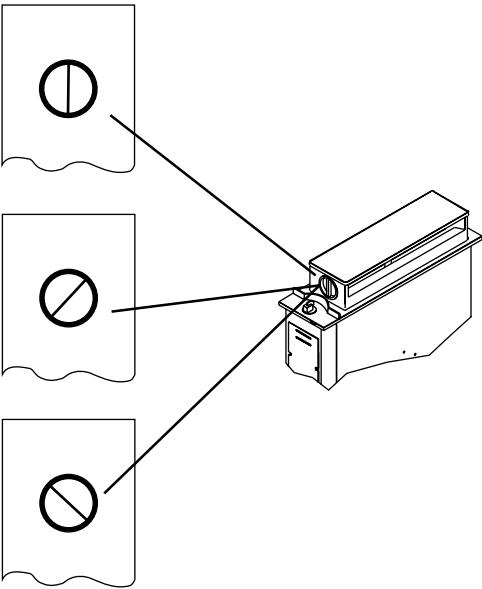

Brug bordemhætten korrekt

For at bordemhætten skal fungere korrekt, skal køkkenvinduer være lukkede, ellers opstår der ikke undertryk i køkkenet. Til gengæld bør der være et vindue åbent i et andet rum, for at opnå den maximale effekt.

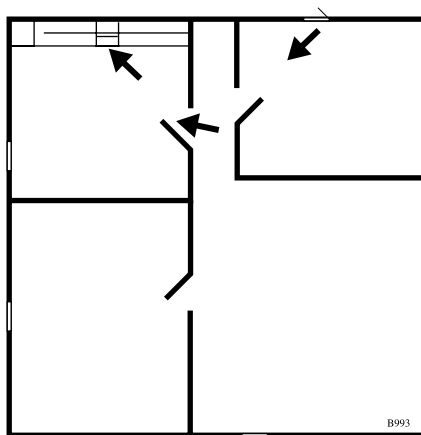

Rengøring og vedligeholdelse




Af hygiejniske og sikkerheds mæssige årsager skal pladerne holdes rene. Fedtpletter og spildt mad afgiver os ved opvarmning, og kan i værste tilfælde medføre brand.

Aftagning af panel

For at lette rengøring af panel og overplade kan De tage panelet af:

Sådan gør De:

1. Tag fat i panelet som anvist på tegningen
2. Løft panelet lige op
3. Rengør overpladen som anvist under „rengøring af stålpladen“
4. Når overplade og panel er helt tør monteres panelet igen.

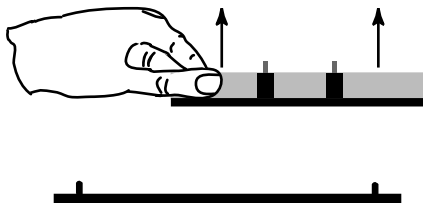

Brug aldrig hårde eller skarpe genstande til at løfte panelet af med

Panelet må ikke rengøres i opvaskemasinen.

Apparatet **må** ikke bruges uden panelet er monteret

Flader i rustfrit stål

Den daglige rengøring foretager De med en hårdt opvredet klud. Ved kraftigere tilsmudsning anvender De flydende skurecreme. Rengør altid i stålets sliberetning. For at stålet kan bevare sin glans, anbefaler vi at De bruger et polérmiddel til rustfrit stål med jævne mellemrum. Polér altid i stålets sliberetning (På tværs).


Brug aldrig renslet, metalsvampe eller andre ridsende rengøringsmidler.

Rengøring af fedtfilter

For at sikre bordemhættens optimale sugeevne, samt for at undgå brandfare, bør fedtfiltret rengøres mindst 1 gang pr. måned.

Sådan gør De:


1. Bordemhætten parkeres i høj sugeposition.
2. Topkabinettet løftes af. Topkabinettet kan afvaskes i almindelig opvaskevand eller i opvaske-

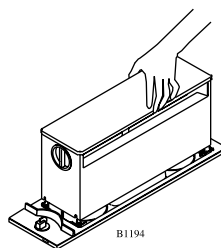

maskine.

3. Det sorte plastrør løftes af - kan rengøres som topkabinettet.
4. Fedtfiltret løftes af - kan rengøres som topkabinettet.
5. For at lette rengøringen af plastbakken, kan endegavlene løftes af og rengøres som topkabinettet.

i For at undgå fejlfunktion, må bordemhætten ikke aktiveres med afmonteret topkabinet.

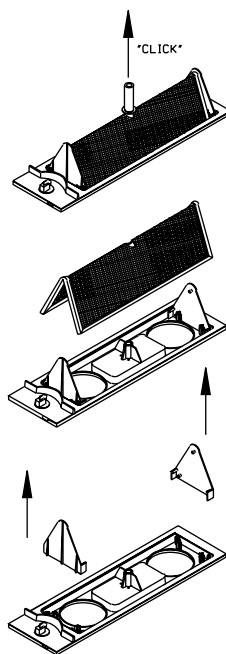

Udpakning

Kontrollér at produktet er fejlfri og udbeskadiget ved levering.

Transportskader

Eventuelle transportskader, fra en transport De ikke selv har foretaget, skal senest en uge efter modtagelsen meddeles til forhandleren.

På typeskiltet, som er placeret ved produktets bagside, findes oplysning om produktets serienr.

3262

Skriv serienr. på forsiden af denne brugsanvisning, så er det nemt at finde, hvis der bliver brug for service.

Bortskaffelse af emballage

Hele emballagen kan genbruges. Kontakt din kommune hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere emballagen.


Tekniske data

Spænding: 230 V
Max. optagen effekt: 90 Watt
El-tilslutning: 1 fase, nul og jord.

Max. sugehastighed: 370 m³/h
Min. sugehastighed: 211 m³/h

Udluftningstilslutning:
Rundt rør eller slang: Ø 125 mm
Firkantrør: 100 x 150 mm

Dimensioner:

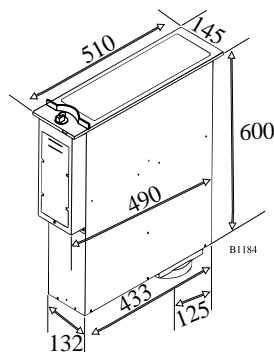

Montering


Bordemhætten kan monteres i enhver type køkkenbordplade med en tykkelse fra 28 mm til 40 mm.

Placering

Det tilrådes at placere bordemhætten i umiddelbar forlængelse af kogeenheden. Ved montering af 2 eller flere kogeenheder, bør bordemhætten placeres mellem enhederne, således at bordemhættens variable sugeretning kan udnyttes optimalt.

Fastspænding

Ved montering af bordemhætten monteres det medleverede fastspændingsbeslag i den slids, der passer bedst til køkkenbordpladerne eller sargens tykkelse. Spænd beslaget med en håndskruetrækker.

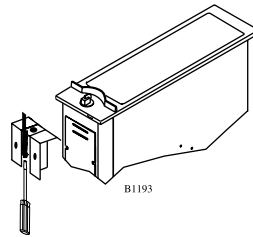


Udskæringsmål

Hullet til den valgte kombination udsaves som 1 rektangulært hul. Hullets bredde er for alle kombinationer altid: **490 mm.**

Hullets længde: er lig med summen af samtlige enheders udvendige længdemål - 20 mm.

Mindste afstand til væg: 150 mm. Mindste afstand til væg (ikke brandbart materiale): 150 mm.

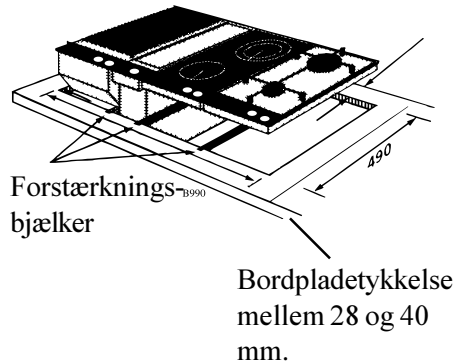

Montering af forstærkningsbjælker

Der følger en forstærkningsbjælke med alle 2 zone moduler, grill og down-draft. Bjælken benyttes når flere enheder sammenbygges. Bjælken skal ikke skrues fast i bordpladen, men holdes på plads af enhedens rammeprofil.

Enhedernes udvendige længdemål

145 mm:

Emfang

290 mm:

2 pl. masse

2 pl. glaskeramik

2 blus gas

Keramisk grill

Kombigrill

580 mm:

4 pl. glaskeramik

4 blus gas

725 mm:

4 pl. glaskeramik

Installation



El-installationen skal foretages af en autoriseret el-installatør eller én af producenten autoriseret person. Arbejde udført af ukyndig, kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe bordemhætten. Sørg for at kablet ikke kommer i klemme ved installation.

Der må ikke foretages indgreb i bordemhættens elektriske dele. Udsugningsluften må ikke tilsluttes til kanal, som i forvejen benyttes til afledning af røggasser, som fra oliefyr eller lignende.

Aftræksslangen må ikke tilsluttes til skorsten eller lign., som bruges til afledning af røggasser fra fyr, brændeovn, pejs eller lignende.


Udluftningstilslutning

Tilslutning til aftrækskanal skal ske ifølge de gældende myndighedskrav.

Sammen med bordemhætten leveres studs for tilslutning af slangen eller rør med en diameter på 125 mm.

Tilslutningen med firkantet rør er muligt, dog kræver det en individuel tilpasning. Emfangets udluftningsåbning uden studs er 159 x 152 x 100 mm.

Ligeegyldig hvilken tilslutning der anvendes skal tilslutningen være helt tæt.

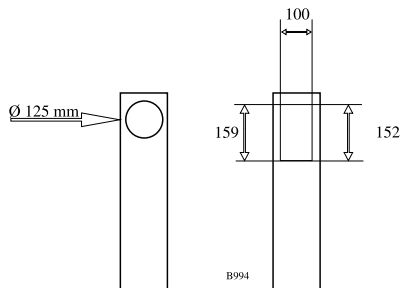

For montering af ledning afmonteres frontpladen som vist.

Tilslutning

Min. ledningsdimension: 0,75 mm²

Ledningstype: HO5VV-F

Installering ved siden af gasenhed





Hvis bordemhætten monteres ved siden af et gasapparat, gøres følgende:

Afmonter ledningerne fra omskifterens pkt. 1, 2, 4, 5 (blå, grøn, gul, orange).

Grøn og orange ledning afmonteres også på mikroswitch pkt 1. De 2 ledninger genmonteres ikke.

Isæt lus mellem omskifterens pkt. 1, 2 og 4, 5. Lus er placeret i nederste højre hjørne af omskifter.

Genmonter blå ledning på pkt. 1 og gul ledning på pkt 4. Nu kan bordemhætten kun betjenes i høj position.

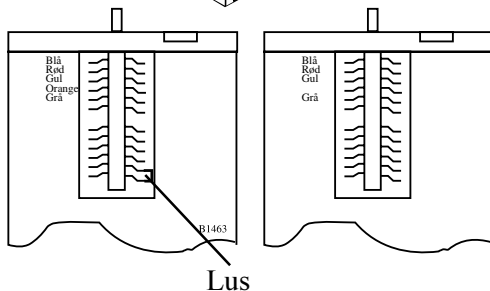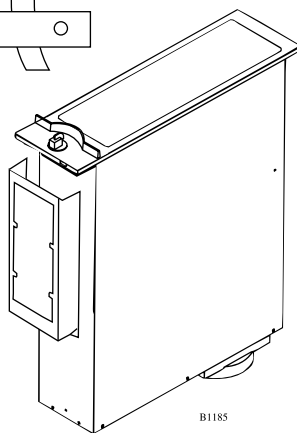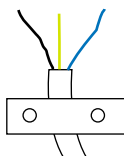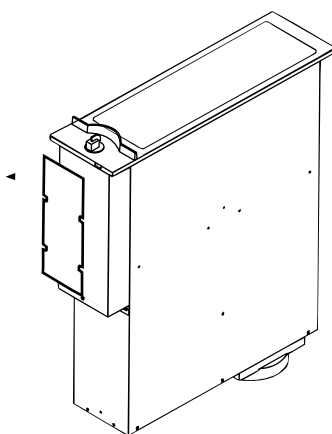

Garanti

Garantiperiode

1 års garanti fra den dokumenterede dato for køb hos Deres forhandler. Gem Deres købsnota.

Garantiens omfang

Når apparatet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabriktions- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning, her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt vi skønner det nødvendigt, at apparatet indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Garantien omfatter ikke

afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i apparatets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Det er en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. Se telefonnr. bagerst i brugsanvisningen. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Købeloven

Nærværende garanti fratager Dem ikke Deres adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor apparatet er købt.

Henvendelse til os virker samtidig som reklamation overfor forhandleren.

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.

Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

at apparatets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.

at apparatet er anvendt til andet formål end beskrevet.

at de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.

at en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

at der er brugt uoriginale reservedele.

at skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.

at skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Service

Før De tilkalder service - Tekniske råd

Problemer	Afhjælpning
Bordemhætten virker ikke.....	Kontrollér om der er tændt for bordemhætten. Kontrollér husets HPFI/HFI-relæ. Kontrollér sikringen til bordemhætten.
Sikringen springer hele tiden.....	Der er evt. for mange el-apparater i brug samtidigt.

Service og reservedele



Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe apparatet.



Indgreb i apparatet under garanti perioden må kun udføres af Electrolux Hvidevare-Service eller af en serviceorganisation godkendt af førnævnte.

Opstår der problemer med apparatet findes der forslag til afhjælpning i afsnittet "Før De tilkalder service". Tilkalder De service til et problem, hvor løsningen er beskrevet i dette afsnit, risikerer De at komme til at betale for servicebesøget. Dette gælder også, hvis apparatet er anvendt til andet formål end det er beregnet til.

Kan problemet ikke afhjælpes udfra afsnittet "Før De tilkalder service", eller der skal bruges reservedele, kan De ringe på følgende numre:

70 11 74 00

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center

Ved rekvirering af service eller reservedele, skal De oplyse modelbetegnelse, serienr og produktnr, som De finder på forsiden af denne brugsanvisning.

Brug kun originale reservedele.

